

20



保存 SRAM 数据 备份

20.1	尝试保存 SRAM 数据备份	20-2
------	----------------------	------


20.1 尝试保存 SRAM 数据备份

GP 的 SRAM 中的备份数据可以以 CSV 格式轻松上传。
SRAM 备份功能支持日志数据、报警数据和其他数据。


注 释

- 在 Pro-Server EX 中不能使用该备份功能。
- SRAM 备份数据的类型在 GP-4000 系列、GP-3000 系列、WinGP、LT3000 和 GP 系列之间有所不同。详情请参阅“20.1.2 设置指南”。


20.1.1 上传 SRAM 数据

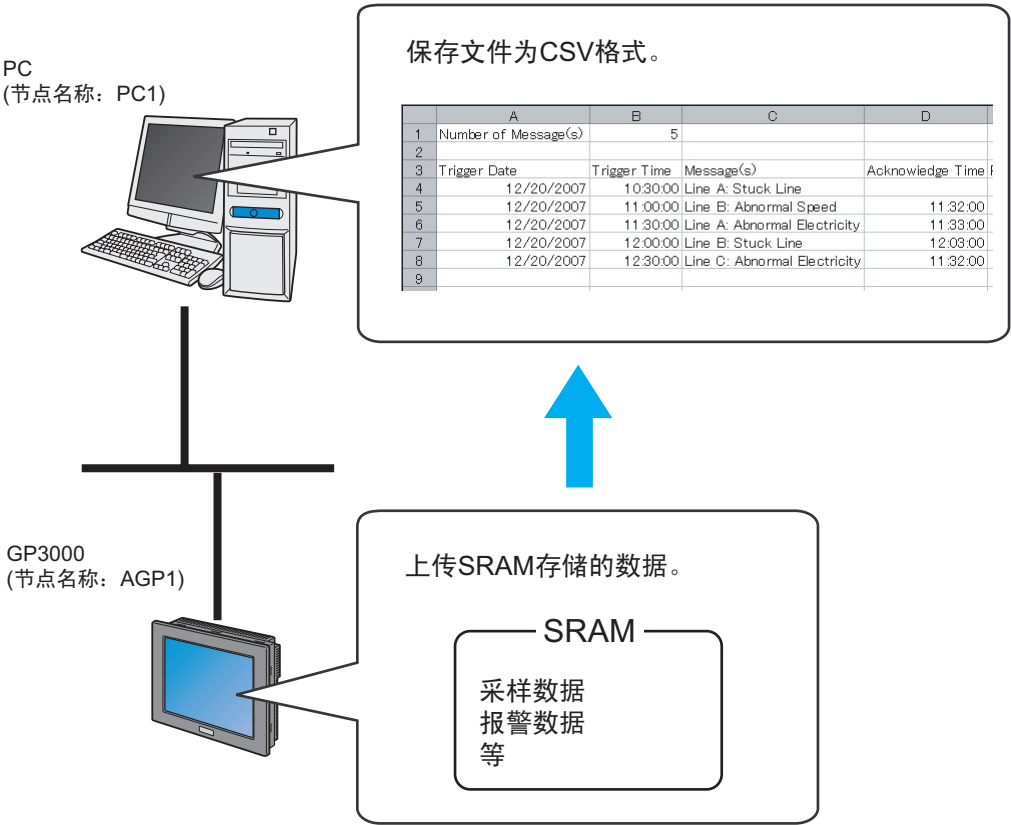


- 1 点击菜单栏上 [Tool] 中的 [Backup SRAM]。

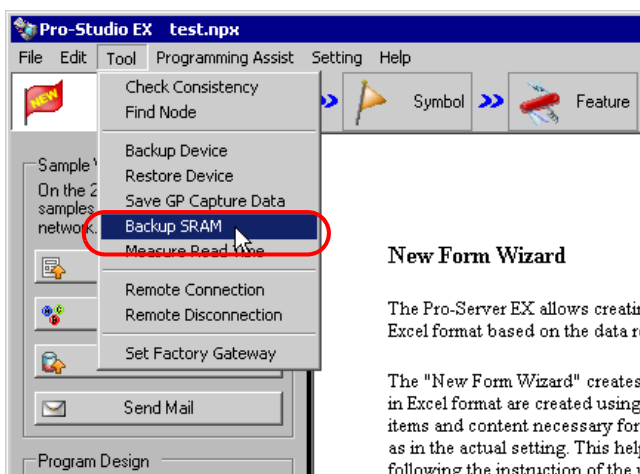


- 2 点击 [Node Name] 的列表按钮，选择 “AGP1” 作为数据上传目标入口节点。

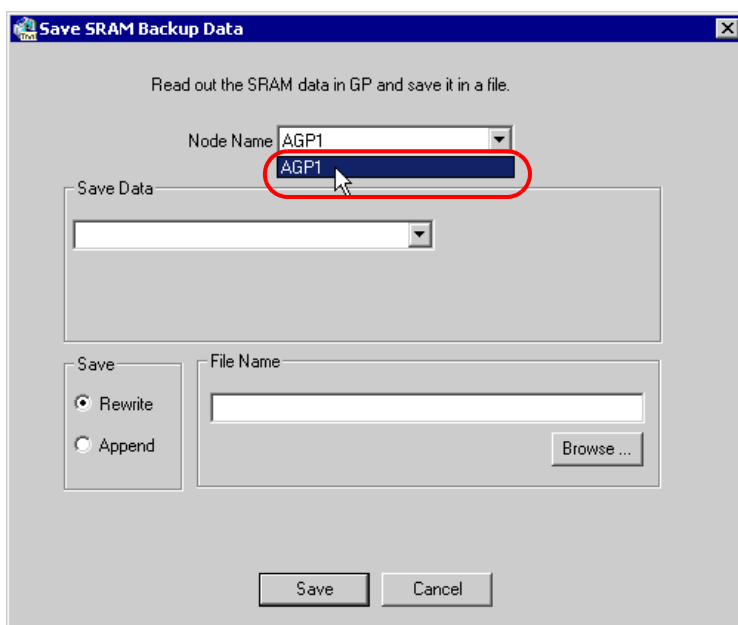

3 点击 [Save Data] 的列表按钮，选择需要保存的数据（如 Alarm Block 1）。

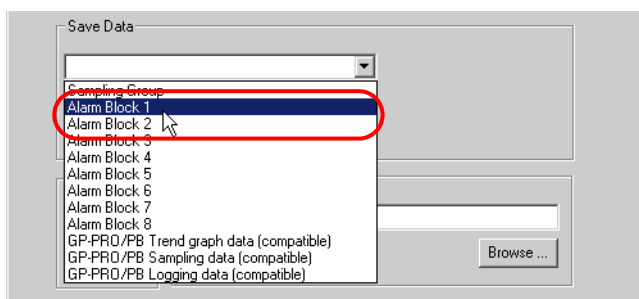


4 选择报警数据的类型。

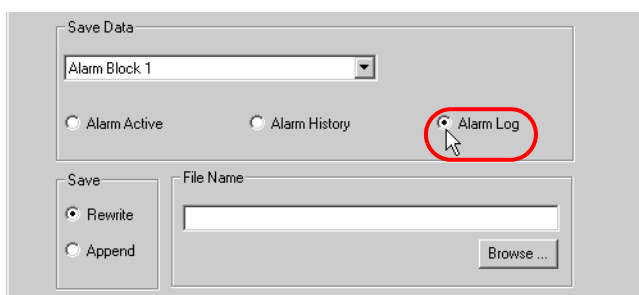


注 释 • 如果在第 3 步中选择了 [Sampling Block]，请在详细设置中输入采样编号，详情请参阅“20.1.2 设置指南”。

5 点选 [Save] 中的 [Rewrite]。

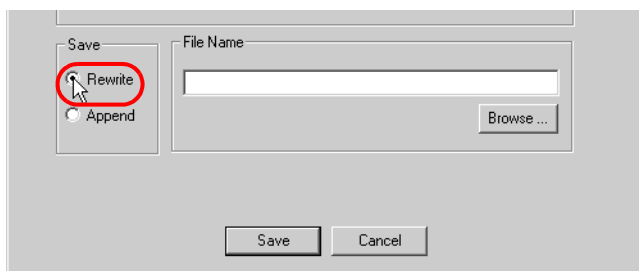


6 点击 [File Name] 的 [Browse] 按钮，设置保存位置和文件名，然后点击 [Save] 按钮。

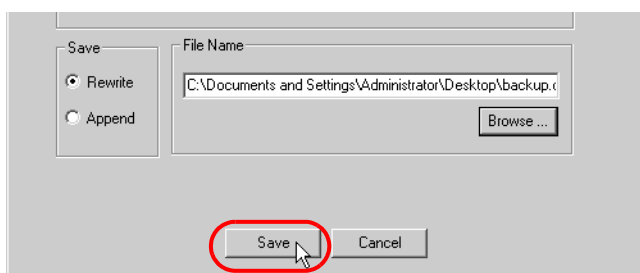


成功保存后，将弹出消息 “Save Complete”。


点击 [OK] 按钮完成保存过程。

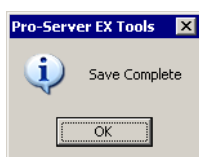



注 释 • 如果无法在 SRAM 中找到指定的备份数据，将弹出以下消息。

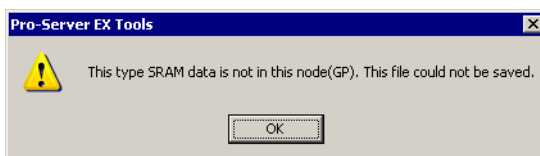

20.1.2 设置指南

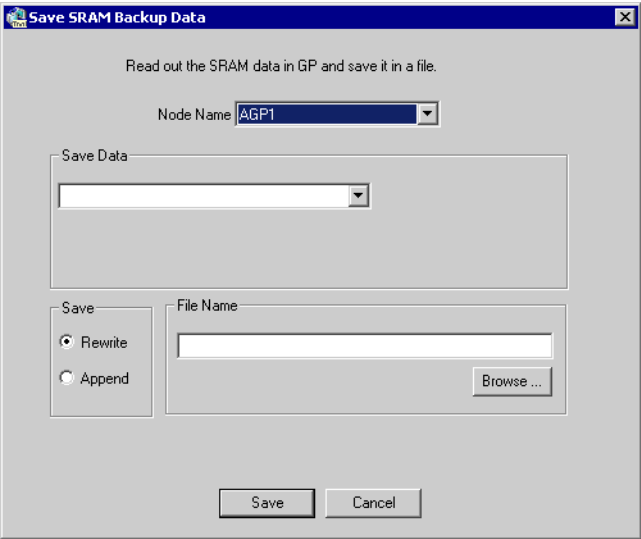

设置项目	设置内容
Node Name	选择读取 SRAM 备份数据的节点。 注 释 列表中显示的是载入的网络工程文件中已注册的节点。

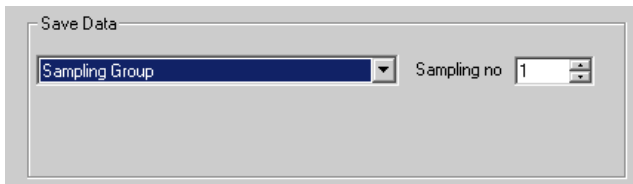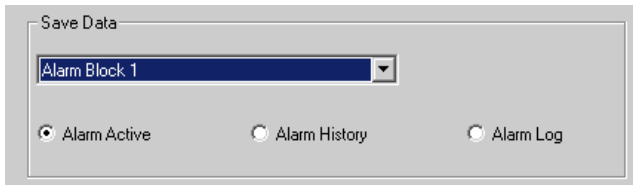设置项目	设置内容
Save Data	选择保存数据的类型。 注 释 - 保存数据的类型在 GP4000 系列、GP3000 系列、WinGP、LT3000 节点与 GP 系列节点之间有所不同。 GP4000 系列节点、GP3000 系列节点、WinGP 节点、LT3000 节点 Sampling group Alarm block 1 ~ 8 Line plot data for GP-ProPB only (for compatibility) Data of data sampling for GP-ProPB only (for compatibility) Logging data for GP-ProPB only (for compatibility) GP Series Node Logging data Line plot data Sampling data Alarm history data Alarm log data Alarm block 1 ~ 8 - 当使用 GP4000 系列、GP3000 系列、WinGP 或 LT3000 节点上传转换自 GP-PRO/PB III for Windows 工程的趋势图、采样或日志数据时，请选择“for compatibility”。 - 如果在 [Node Name] 中选择了 GP4000 系列、GP3000 系列、WinGP 或 LT3000，请根据 [Save Data] 的类型做以下设置。 选择 [Sampling Group] 时 输入 1~64 范围内的采样编号。  选择 [Alarm Log Group] 时 选择数据类型。 
Save	选择将数据保存到现有数据文件的方法。 - Rewrite 覆盖原数据进行保存。新建文件或需要覆盖现有数据文件中旧数据时请选择此项。 - Append 将当前数据添加到现有数据文件中并保存。
File Name	设置数据保存位置及文件名。如果选择了 [Append]，请点击 [Browse] 按钮选择现有文件。

