Pro-face®

GP-Pro EX 使用秘笈

GP3000系列 的使用技巧





现从 场办 人公 机室 界监 面控 上并 的操

05

画作

面生

04 減可 少PLC 的机 通界 讯面 模连 块接 数不 同 设

03

02

浏 在

览 现

办场

公人

室PC

上面

的上

文 远

件程

面減 所少 無 P 的C 通上 讯连 模接 块多 数台 机 界

01 使 区用USB 存 储 器 导 设 置

的

数

面

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司


www.proface.com.cn

GP3000系列的使用核巧

01使用USB存储器 导入设置的数据





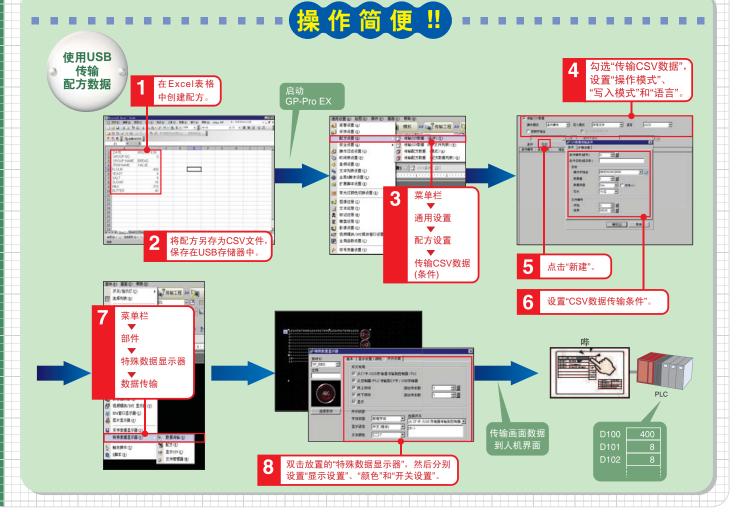




02 在现场的人机界面上远程 浏览办公室PC上的文件







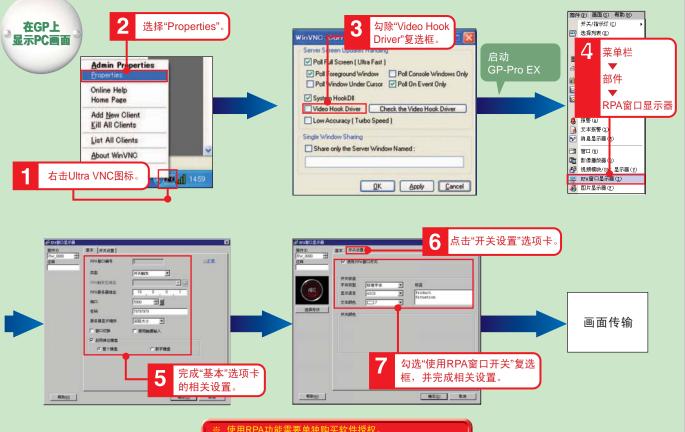


※ 使用RPA功能需要单独购买软件授权。 ※ 必须安装Ultra VNC。安装光盘中包含Ultra VNC安装程序







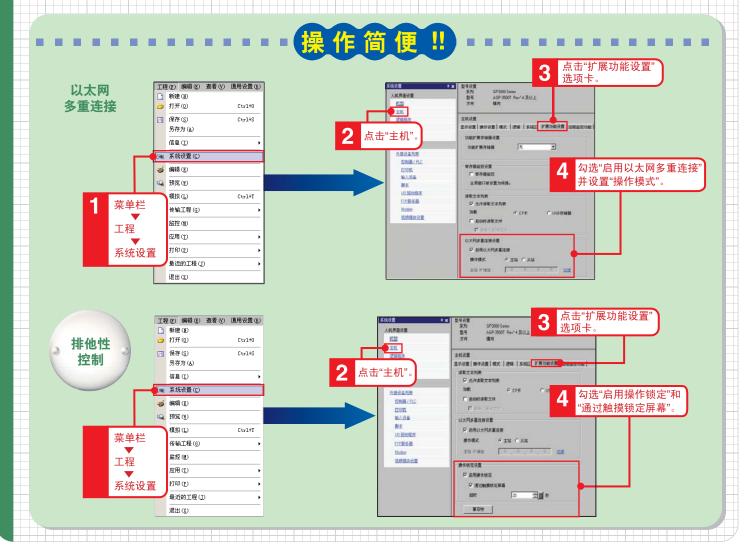



可通过人机界面连接 不同设备,减少PLC的 通讯模块数






0-(2


是否计划再购买一个通 讯模块来连接PC或其它 设备与PLC?

Pro-face的解决方案

不愧是

Pro-face人机界面配置 了多种接口,可连接 PC和各种设备。

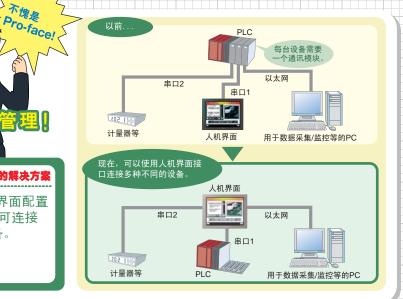

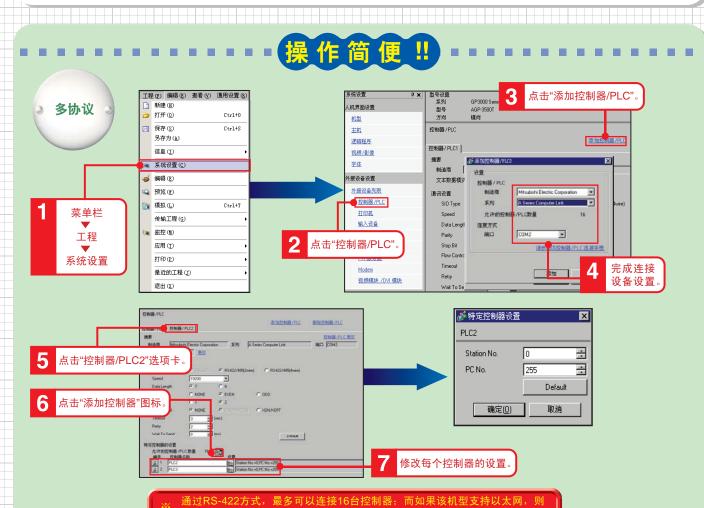


最多可以连接32台。(可连接的控制器数量取决于所选择的人机界面机型。)



从办公室监控并 操作生产现场人 机界面上的画面





界面进行远程维护[



是否认为实现远程监控 功能非常困难?



Pro-face的解决方案

不愧是


GP-Viewer EX可以帮 助您在办公室通过以太 网实时监控并操作现场 人机界面的画面。





有关具备该功能的产品信息,请咨询Pro-face的销售人员



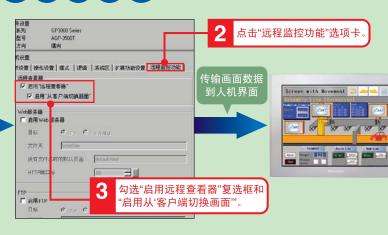



监控人机界面画面。

※ 使用GP-Viewer EX需要单独购买软件授权