


A Series CPU Direct 驱动程序

1	系统配置	3
2	选择外接控制器	7
3	通讯设置示例	8
4	设置项目	12
5	电缆接线图	17
6	支持的寄存器	26
7	寄存器和地址代码	28
8	错误消息	30

简介

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器 (目标 PLC)。

在本手册中, 将按以下章节顺序介绍连接步骤:

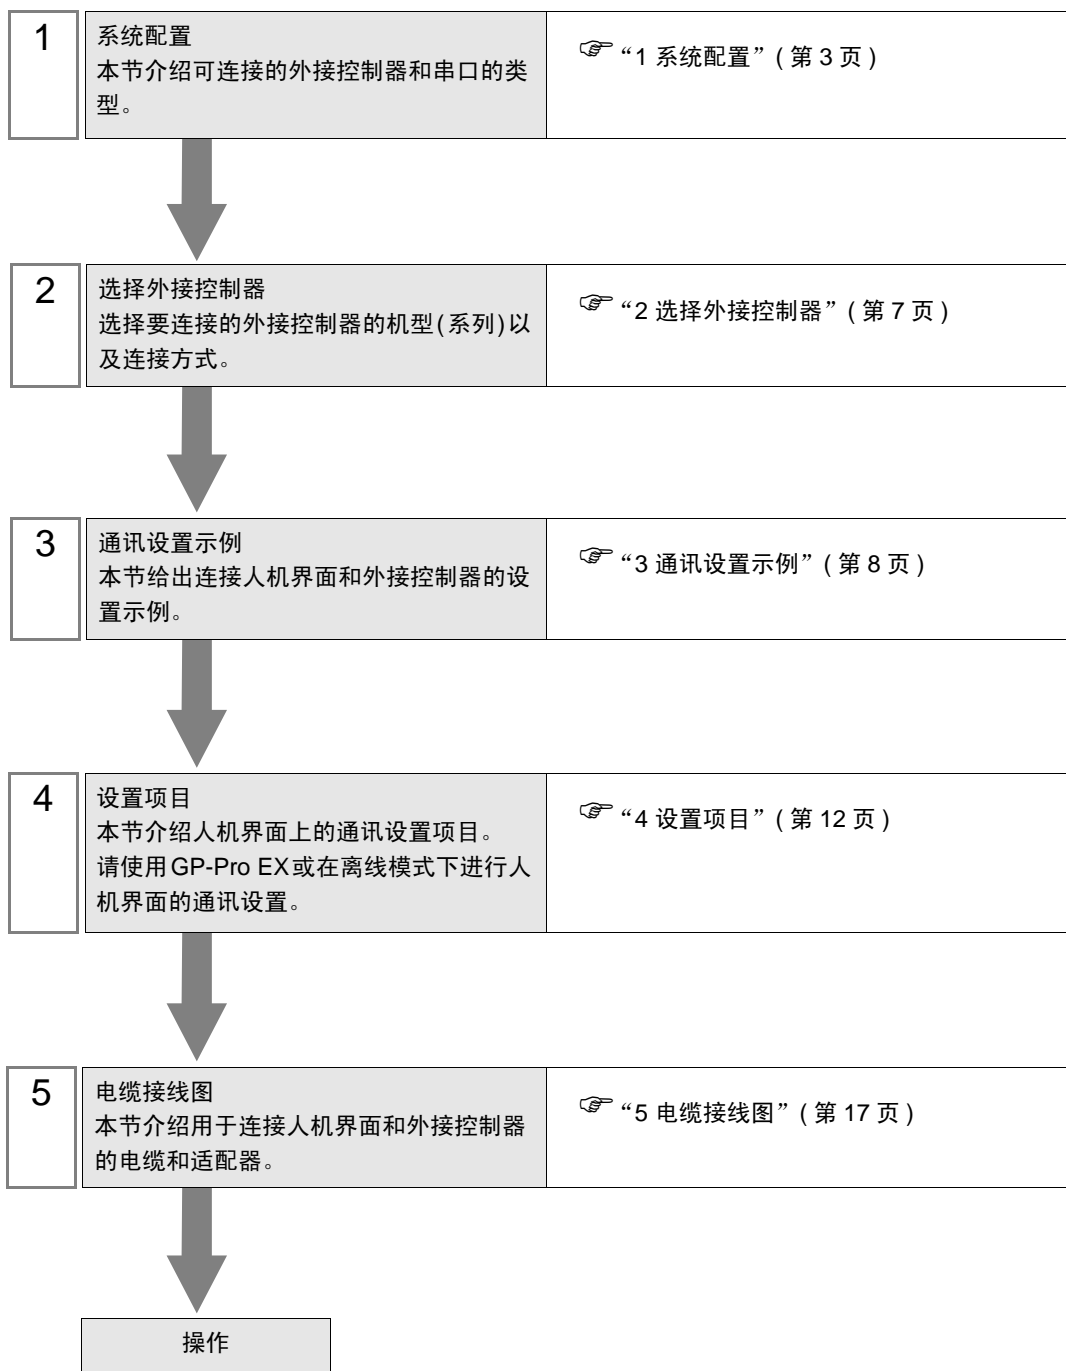

1 系统配置

本节给出 Mitsubishi Electric Corporation 的外接控制器和人机界面连接时的系统配置。

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
MELSEC AnA 系列	A2A	CPU 直连	RS-232C	设置示例 1 (第 8 页)	电缆接线图 1 (第 17 页)
	A3A				
	A2U				
	A2US				
	A2U-S1				
	A2US-S1		RS-422(4 线)	设置示例 2 (第 10 页)	电缆接线图 2 (第 19 页)
	A2USH-S1				
	A3U				
	A4U				
	A2A				
MELSEC AnN 系列	A3A	连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II (Pro-face 制造) (型号: GP070-MD11)	RS-422(4 线)	设置示例 3 (第 11 页)	电缆接线图 3 (第 21 页)
	A2US				
	A2U-S1				
	A2USH-S1				
	A4U				
	A2CCPU24				
	A2CJ-S3				
	A3H				
	A0J2H				
	A1N				
	A2N				
	A3N				
	A1S				
	A1SH				
	A2SH				
	A1SJ				

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
MELSEC AnN 系列	A2CJ-S3 A3H A0J2H A2N A3N A2SH A1SH A1S A1SJ	连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II (Pro-face 制造) (型号: GP070-MD11)	RS-422(4 线)	设置示例 3 (第 11 页)	电缆接线图 3 (第 21 页)
MELSEC Q 系列 A 型	Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A	CPU 直连	RS-232C	设置示例 1 (第 8 页)	电缆接线图 4 (第 24 页)

■ IPC 的串口

连接 IPC 与外接控制器时，使用的串口取决于系列和串口类型。详情请参阅 IPC 的手册。

可用串口

系列	可用接口		
	RS-232C	RS-422/485(4 线)	RS-422/485(2 线)
PS-2000B	COM1 ^{*1} , COM2, COM3 ^{*1} , COM4	-	-
PS-3450A, PS-3451A, PS3000-BA, PS3001-BD	COM1, COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}
PS-3650A(T41 机型), PS-3651A(T41 机型)	COM1 ^{*1}	-	-
PS-3650A(T42 机型), PS-3651A(T42 机型)	COM1 ^{*1*2} , COM2	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}
PS-3700A (Pentium®4-M), PS-3710A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*1} , COM3 ^{*2} , COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}
PS-3711A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}
PS4000 ^{*3}	COM1, COM2	-	-
PL3000	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}

*1 可在 RI/5V 之间切换。如有需要，请使用 IPC 上的开关进行切换。

*2 用 DIP 开关设置串口类型。请根据需要使用的串口类型进行以下设置。

*3 在外接控制器与扩展槽上的 COM 接口之间进行通讯时，仅支持 RS-232C。但是，由于 COM 接口的规格，不能执行 ER(DTR/CTS) 控制。
与外接控制器连接时，请使用自备电缆，并禁用 1、4、6 和 9 号针脚。
关于针脚排列的详情，请参阅 IPC 手册。

DIP 开关设置：RS-232C

DIP 开关	设置	描述
1	OFF ^{*1}	保留 (保持 OFF)
2	OFF	串口类型：RS-232C
3	OFF	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式：保持输出
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω)：无
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω)：无
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路：不可用
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路：不可用
9	OFF	RS(RTS) 自动控制模式：禁用
10	OFF	

*1 当使用 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA 和 PS3001-BD 时，请将设定值置 ON。

DIP 开关设置: RS-422/485(4 线)

DIP 开关	设置	描述
1	OFF	保留 (保持 OFF)
2	ON	串口类型: RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式: 保持输出
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路: 不可用
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路: 不可用
9	OFF	RS(RTS) 自动控制模式: 禁用
10	OFF	

DIP 开关设置: RS-422/485(2 线)

DIP 开关	设置	描述
1	OFF	保留 (保持 OFF)
2	ON	串口类型: RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式: 保持输出
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无
7	ON	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路: 可用
8	ON	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路: 可用
9	ON	RS(RTS) 自动控制模式: 启用
10	ON	

2 选择外接控制器

选择连接到人机界面的外接控制器。



设置项目	设置描述
控制器 / PLC 数量	输入 1 到 4 之间的整数表示连接到人机界面的外接控制器的数量。
制造商	选择要连接的外接控制器的制造商。请选择 “Mitsubishi Electric Corporation”。
系列	选择要连接的外接控制器的机型 (系列) 以及连接方式。选择 “A Series CPU Direct”。 在系统配置的 “A Series CPU Direct” 中检查可连接的外接控制器。 ☞ “1 系统配置” (第 3 页)
端口	选择要连接到外接控制器的人机界面接口。
使用系统区	当同步人机界面的系统区数据和外接控制器的存储器数据时请勾选此项。同步后，您可以使用外接控制器的梯形图程序来切换人机界面上的显示或在人机界面上显示窗口。 ☞ GP-Pro EX 参考手册 “LS 区 (Direct Access 方式)” 也可以用 GP-Pro EX 或在人机界面的离线模式下进行设置。 ☞ GP-Pro EX 参考手册 “[系统设置] - [主机] - [系统区] 设置指南” ☞ 维护 / 故障排除手册 “主机 - 系统区设置”

3 通讯设置示例

Pro-face 推荐的人机界面与外接控制器的通讯设置示例如下所示。

3.1 设置示例 1

■ GP-Pro EX 设置

◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器 / PLC1

摘要

制造商 Mitsubishi Electric Corporation 系列 A Series CPU Direct 端口 COM1

文本数据模式 2 更改

通讯设置

SID Type ☒ RS232C ☐ RS422/485(2wire) ☐ RS422/485(4wire)

Speed 9600

Data Length ☐ 7 ☒ 8

Parity ☐ NONE ☐ EVEN ☒ ODD

Stop Bit ☒ 1 ☐ 2

Flow Control ☒ NONE ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

Timeout 3 (sec)

Retry 2

Wait To Send 0 (ms)

Adapter Direct

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit or CPU I/F Cable for Mitsubishi PLC A Series (Digital's:GP430-IP10-0), please select it to VCC.

Default

特定控制器的设置

允许的控制器的 / PLC 数量 1 添加控制器

编号	控制器名称	设置
1	PLC1	Series=AnA Series

添加间接控制器

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置] 对话框, 可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中选择外接控制器, 然后点击 [设置] 。如需连接多台外接控制器, 请从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 [添加控制器], 从而添加另一台外接控制器。

特定控制器设置

PLC1

Series ☒ AnA Series ☐ AnN Series

The range of the address is different according to the series.
Please reconfirm all of address settings that you are using
if you have changed the series.

Default

确定(O) 取消

注 释

- 根据您的外接控制器设置“系列”。
- 如果您使用的是“Q Series A Mode”，请设置为 [AnA Series]。

■ 外接控制器设置

外接控制器无需设置。

3.2 设置示例 2

■ GP-Pro EX 设置

◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置] 对话框, 可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中选择外接控制器, 然后点击 [设置] 。如需连接多台外接控制器, 请从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 [添加控制器], 从而添加另一台外接控制器。

注 释 • 根据您的外接控制器设置 “Series”。

■ 外接控制器设置

外接控制器无需设置。

3.3 设置示例 3

■ GP-Pro EX 设置

◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器 / PLC1

摘要 [控制器 / PLC 更改](#)

制造商 Mitsubishi Electric Corporation 系列 A Series CPU Direct 端口 COM1

文本数据模式 2 [更改](#)

通讯设置

SIO Type ☐ RS232C ☐ RS422/485(2wire) ☒ RS422/485(4wire)

Speed 9600

Data Length ☐ 7 ☒ 8

Parity ☐ NONE ☐ EVEN ☒ ODD

Stop Bit ☒ 1 ☐ 2

Flow Control ☒ NONE ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

Timeout 3 (sec)

Retry 2

Wait To Send 0 (ms)

Adapter 2 Port

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit or CPU I/F Cable for Mitsubishi PLC A Series (Digital's:GP430-IP10-D), please select it to VCC.

Default

特定控制器的设置

允许的控制器 / PLC 数量 1 添加控制器

编号	控制器名称	设置
1	PLC1	Series=AnA Series

添加间接控制器

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置] 对话框, 可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中选择外接控制器, 然后点击 [设置] 。如需连接多台外接控制器, 请从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 [添加控制器], 从而添加另一台外接控制器。

特定控制器设置

PLC1

Series ☒ AnA Series ☐ AnN Series

The range of the address is different according to the series.
Please reconfirm all of address settings that you are using
if you have changed the series.

Default

确定(O) 取消

注 释 • 根据您的外接控制器设置 “Series”。

■ 外接控制器设置

外接控制器无需设置。

4 设置项目

请使用 GP-Pro EX 或在人机界面的离线模式下进行人机界面的通讯设置。

各参数的设置必须与外接控制器的一致。

☞ “3 通讯设置示例” (第 8 页)

4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

■ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器 / PLC1

摘要

制造商 系列 端口 [控制器 / PLC 更改](#)

文本数据模式 [更改](#)

通讯设置

SIO Type ☒ RS232C ☐ RS422/485(2wire) ☐ RS422/485(4wire)

Speed

Data Length ☐ 7 ☒ 8

Parity ☐ NONE ☐ EVEN ☒ ODD

Stop Bit ☒ 1 ☐ 2

Flow Control ☒ NONE ☐ ER(DTR/CTS) ☐ XON/XOFF

Timeout (sec)

Retry

Wait To Send (ms)

Adapter

RI / VCC ☒ RI ☐ VCC

In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit or CPU I/F Cable for Mitsubishi PLC A Series (Digital's:GP430-IP10-0), please select it to VCC.

特定控制器的设置

允许的控制器 / PLC 数量 [添加控制器](#)


编号	控制器名称	设置
1	PLC1	Series=AnA Series

[添加间接控制器](#)


设置项目	设置描述
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	选择数据长度。
Parity	选择校验方式。
Stop Bit	选择停止位长度。
Flow Control	选择防止传送和接收数据发生溢出的通讯控制方法。
Timeout	用 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时, 人机界面重新发送命令的次数。
Wait To Send	用 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。

设置项目	设置描述
Adapter	当使用适配器时，请选择“Direct”或“2 Port”。 当使用 2-port 适配器 II 时，请选择“2 Port”。
RI/VCC	如果将串口类型选为 RS-232C，您可以对第 9 针脚进行 RI/VCC 切换。 当与 IPC 连接时，需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。 更多详情，请参阅 IPC 的手册。

注 释 • 有关间接控制器的详情，请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

 GP-Pro EX 参考手册 “运行时更改控制器 /PLC(间接控制器)”


■ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置] 对话框，可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中选择外接控制器，然后单击 [设置] 。如需连接多台外接控制器，请从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中单击 [添加控制器]，从而添加另一台外接控制器。



设置项目	设置描述
Series	驱动程序系列名称请选择“AnA Series”或“AnN Series”。如果您使用的是“Q Series A Mode”，请设置为“AnA Series”。


4.2 离线模式下的设置项目

- 注 释**
- 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息，请参阅“维护 / 故障排除手册”。
 维护 / 故障排除手册 “离线模式”
 - 离线模式下 1 个页面上显示的设置项目数取决于使用的人机界面机型。详情请参阅参考手册。

■ 通讯设置

如需显示设置画面，请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您想设置的外接控制器。

(第 1 页，共 2 页)

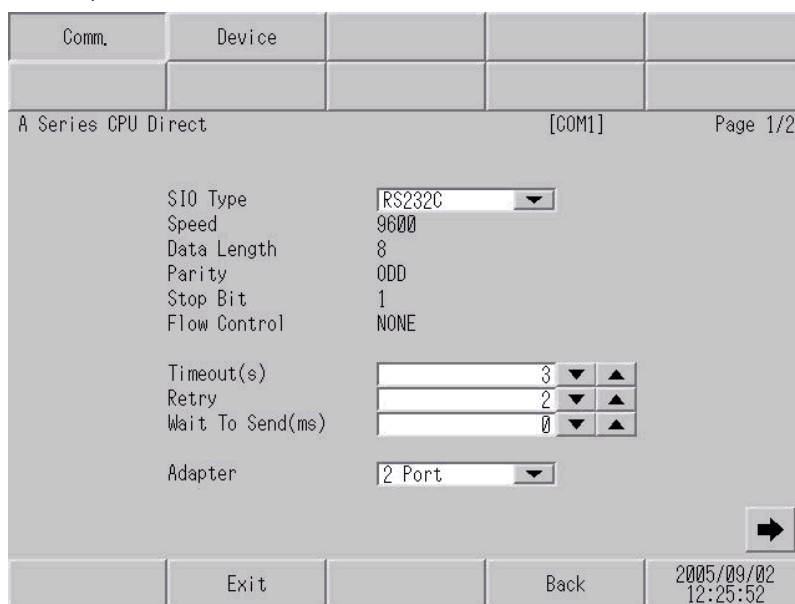

设置项目	设置描述
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。 重 要 为了正确进行通讯设置，应确认人机界面的串口规格，以便选择正确的 [SIO Type]。如果指定了串口不支持的通讯类型，则无法确保人机界面的正常运行。有关串口类型的详细信息，请参阅人机界面的手册。
Speed	显示外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	显示数据长度。
Parity	显示校验方式。
Stop Bit	显示停止位长度。
Flow Control	显示防止传送和接收数据溢出的通讯控制方法。
Timeout(s)	用 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时，人机界面重新发送命令的次数。
Wait To Send(ms)	用 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。
Adapter	当使用适配器时，请选择“Direct”或“2 Port”。 当使用 2-port 适配器 II 时，请选择“2 Port”。

(第 2 页，共 2 页)

Comm.	Device			

A Series CPU Direct

[COM1]

Page 2/2

RI / VCC

☒ RI

☐ VCC

In the case of RS232C, if you use the Digital's RS232C Isolation Unit or CPU I/F Cable for Mitsubishi PLC A Series (Digital's:GP430-IP10-0), please select it to VCC.

Exit

Back

2005/09/02
12:25:54

设置项目	设置描述
RI/VCC	如果将串口类型选为 RS-232C，您可以对第 9 针脚进行 RI/VCC 切换。 当与 IPC 连接时，需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。 更多详情，请参阅 IPC 的手册。

注 释	• GC4000 系列、GP-4100 系列和 GP-4*01TM 在离线模式下没有 [Option] 设置。
-----	---

16

GP-Pro EX 控制器 /PLC 连接手册

16GP-Pro EX 控制器 /PLC 连接手册

5 电缆接线图

以下所示的电缆接线图可能与 Mitsubishi Electric Corporation 推荐的不同。但使用本手册中的电缆接线图不会造成任何运行问题。


- 外接控制器机体的 FG 针脚必须为 D 级接地。更多详情，请参阅外接控制器的手册。
- 在人机界面内部，SG 和 FG 是相连的。将外接控制器连接到 SG 端时，请注意不要在系统设计中形成短路。
- 当通讯因干扰而不稳定时，请连接隔离模块。

电缆接线图 1

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000(COM1) GP4000 ^{*1} (COM1) ST(COM1) GC4000 (COM1) LT3000 (COM1) IPC ^{*2} PC/AT	1A	用于 Mitsubishi FA 设备的接口连接电缆 (Diatrend Corp. 制造) DAFXIH-CABV(3m)	可订购最长 15m 的电缆
GP-4105(COM1)	1B	自备电缆 + 用于 Mitsubishi FA 设备的接口连接电缆 (Diatrend Corp. 制造) DAFXIH-CABV(3m)	

*1 除 GP-4100 系列和 GP-4203T 以外的所有 GP4000 机型。


*2 只能使用支持 RS-232C 通讯方式的串口。

 ■ IPC 的串口 (第 5 页)

1A)



1B)

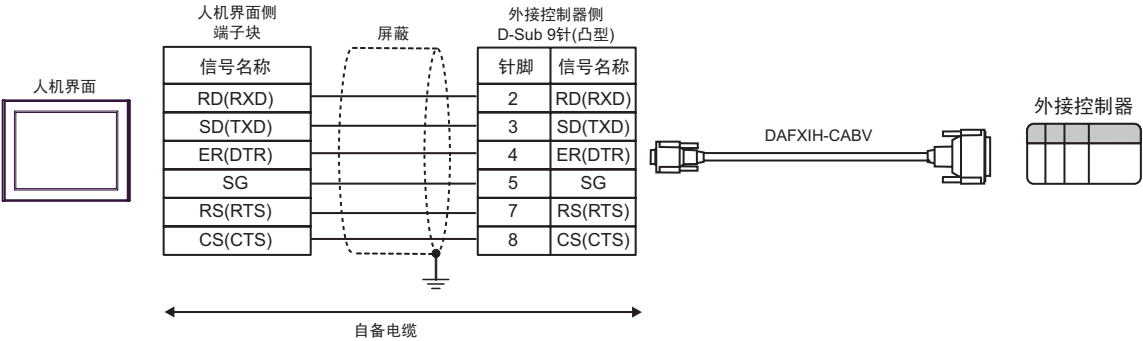


电缆接线图 2


人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) GP4000 ^{*2} (COM2) GP-4*01TM(COM1) GP-4201T(COM1) ST ^{*3} (COM2) GC4000 (COM2) LT3000 (COM1) IPC ^{*4}	2A	Pro-face 制造的三菱 A/QnA 系列 PLC CPU 连接电缆 CA3-CBLA-01(5m)	
	2B	自备电缆	电缆长度: 500 米以下
GP-4106(COM1)	2C	Pro-face 制造的三菱 A/QnA 系列 PLC CPU 连接电缆 ZC9CBA51(5m)	
	2D	自备电缆	电缆长度: 500 米以下

- *1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。
- *2 除 GP-4100 系列、GP-4*01TM、GP-4201T 和 GP-4*03T 以外的所有 GP4000 机型。
- *3 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。
- *4 只能使用支持 RS-422/485(4 线) 通讯方式的串口。
☞ ■ IPC 的串口 (第 5 页)


2A)

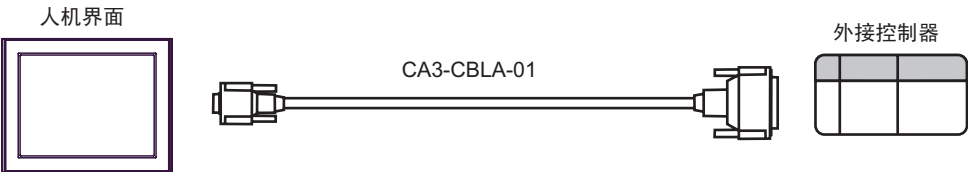

2B)

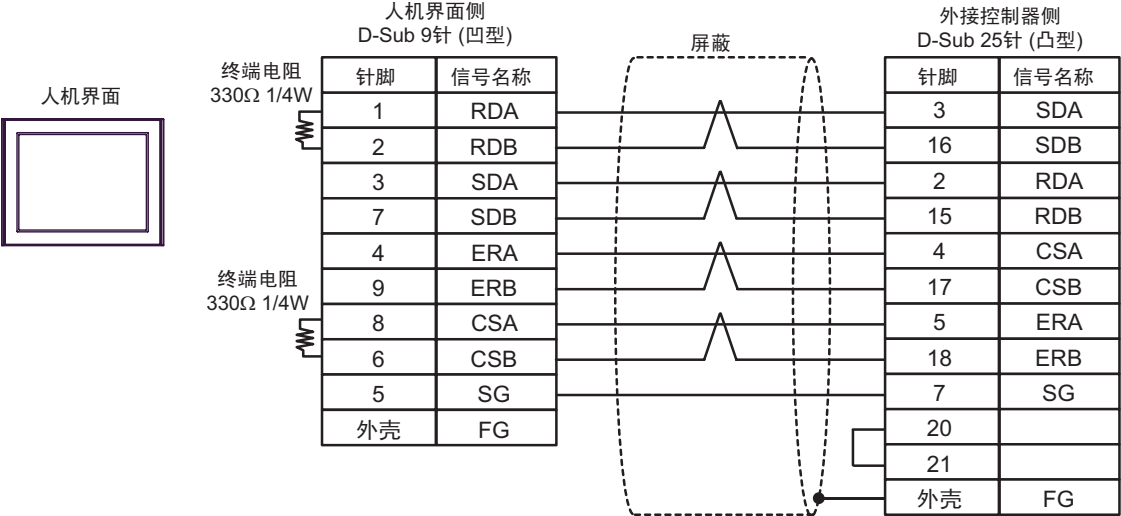


2C)

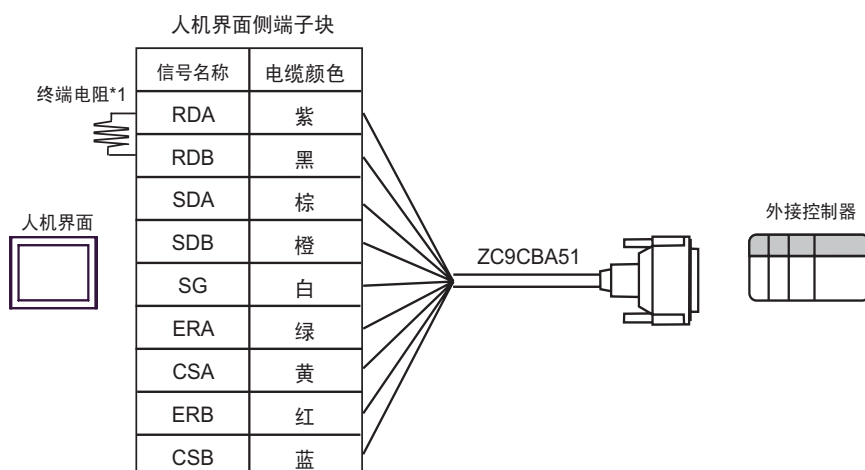

*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	OFF

2D)

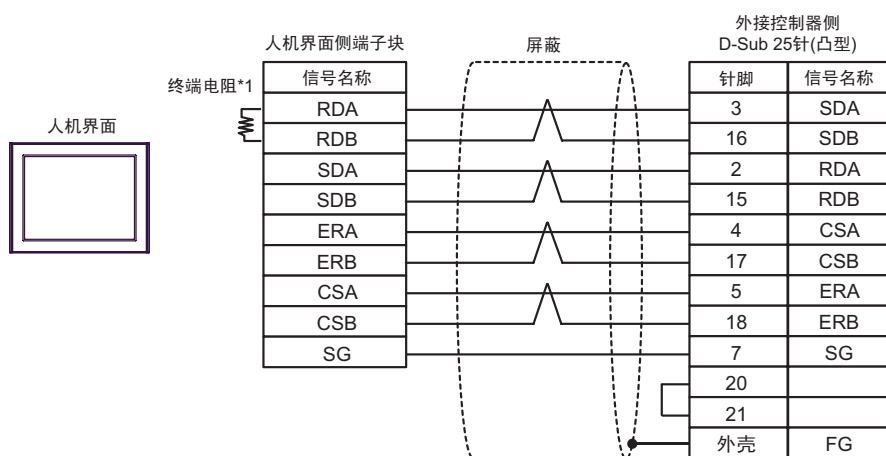


*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。


DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	OFF

电缆接线图 3


人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) GP-4*01TM(COM1) ST ^{*2} (COM2) GC4000 (COM2) LT3000 (COM1) IPC ^{*3}	3A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的三菱 PLC 2-Port 适配器 II 电缆 CA3-MDCB11(5m) + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	
	3B	自备电缆 + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	电缆长度: 600 米以下
GP3000 ^{*4} (COM2)	3C	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的三菱 PLC 2-Port 适配器 II 电缆 CA3-MDCB11(5m) + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	
	3D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自备电缆 + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	电缆长度: 600 米以下
GP-4106(COM1)	3E	自备电缆 + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	电缆长度: 600 米以下
GP4000 ^{*5} (COM2) GP-4201T(COM1)	3F	Pro-face 制造的 GP4000 三菱 PLC 2-Port 适配器 II 电缆 PFXZCBCBMD1 ^{*6} + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	
	3B	自备电缆 + Pro-face 制造连接三菱 A/QnA/FX 系列 PLC 2-Port 适配器 II GP070-MD11	电缆长度: 600 米以下

- *1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。
- *2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。
- *3 只能使用支持 RS-422/485(4 线) 通讯方式的串口。
 ■ IPC 的串口 (第 5 页)
- *4 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。
- *5 除 GP-4100 系列、 GP-4*01TM、 GP-4201T 和 GP-4*03T 以外的所有 GP4000 机型。
- *6 如果使用的是 GP3000/ST3000 三菱 PLC 2-Port 适配器 II 电缆 (CA3-MDCB11) 而不是 GP4000 三菱 PLC 2-Port 适配器 II 电缆, 请参阅电缆接线图 3A。


3A)

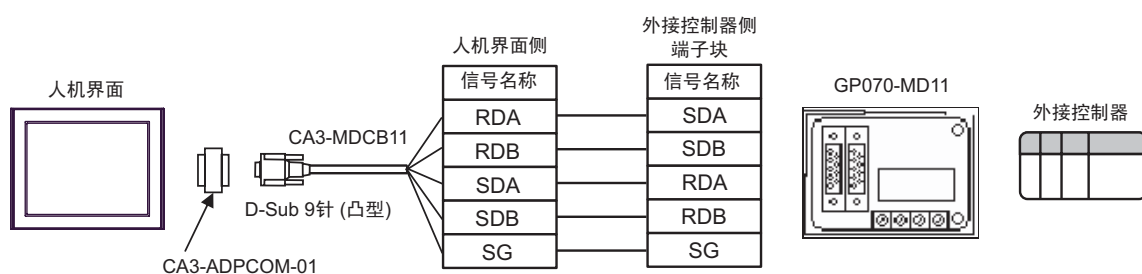


3B)

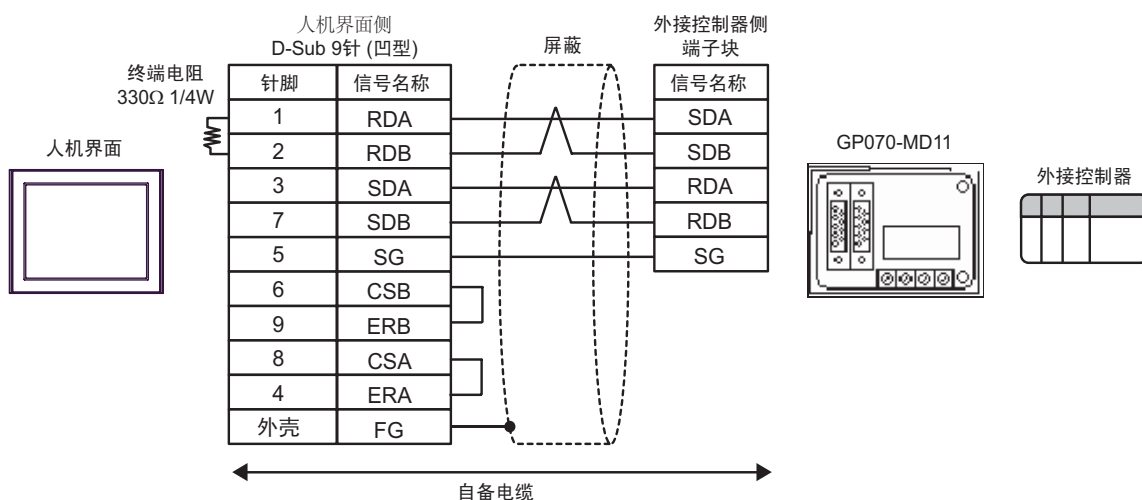


3C)

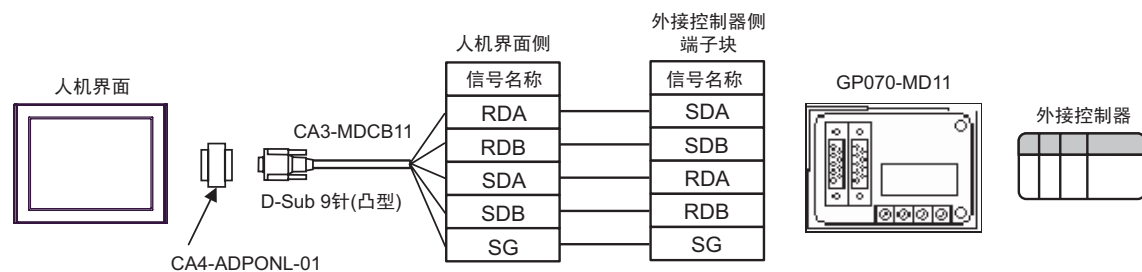

3D)

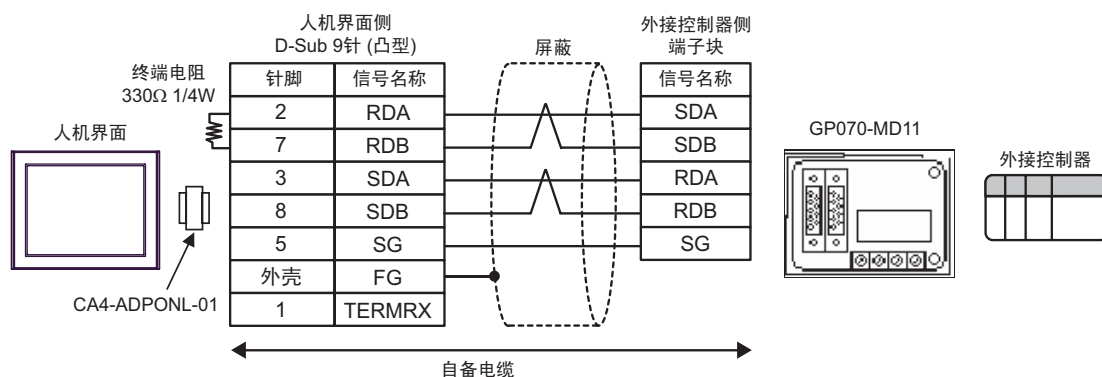


3E)

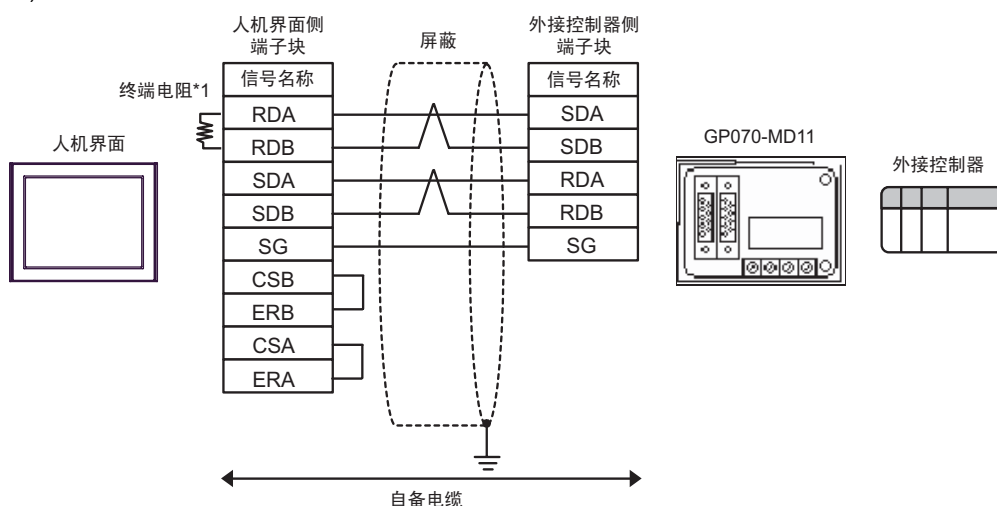

*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	OFF

3F)

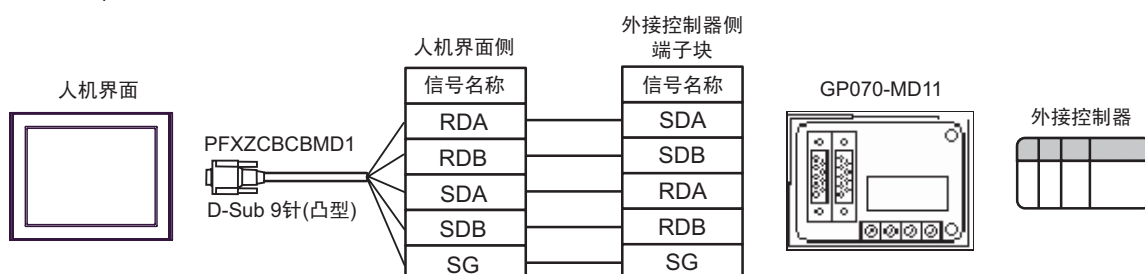


电缆接线图 4

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000(COM1) GP4000 ^{*1} (COM1) ST(COM1) GC4000 (COM1) LT3000 (COM1) IPC ^{*2} PC/AT	4A	Pro-face 制造的三菱 Q 系列 CPU 连接电缆 CA3-CBLQ-01 (5m) 或 三菱电机制造的 QC30R2 电缆 (3m) 或 Diatrend Corp. 制造的 DQCABR2V-H 电缆 (3m) ^{*3}	
GP-4105(COM1)	4B	Pro-face 制造的三菱 Q 系列 PLC CPU 连接电缆 ZC9CBQ31(3m)	


- *1 除 GP-4100 系列和 GP-4203T 以外的所有 GP4000 机型。
- *2 只能使用支持 RS-232C 通讯方式的串口。
 ☞ ■ IPC 的串口 (第 5 页)
- *3 用 (*m) 表示电缆长度。有关电缆的可指定长度，请联系 Diatrend Corp.。

4A)

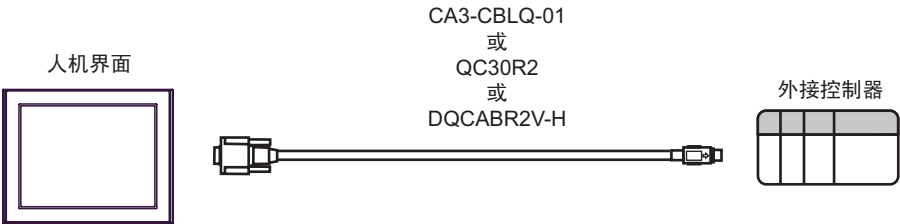

重 要


- 建议您在电缆上加装铁氧体磁芯，以便提高抗噪性能。
- 请在电缆的两端最靠近接头的位置均加装铁氧体磁芯。另外，如下所示将电缆在铁氧体磁芯上绕一圈，以便能获得更好的抗噪性能。

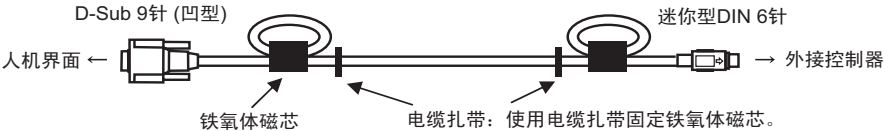

- 电缆长度不应超过 15 米。


< 推荐的铁氧体磁芯 >

制造商：Seiwa Electric MFG. Co., Ltd.
型号：E04SR301334

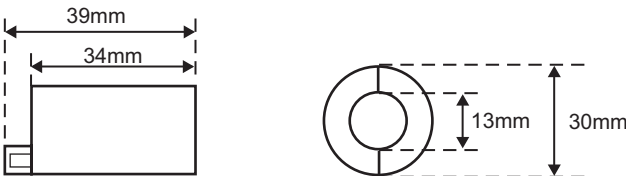

- 如果尺寸与上图所示相同，也可以使用其他公司的铁氧体磁芯。


4B)

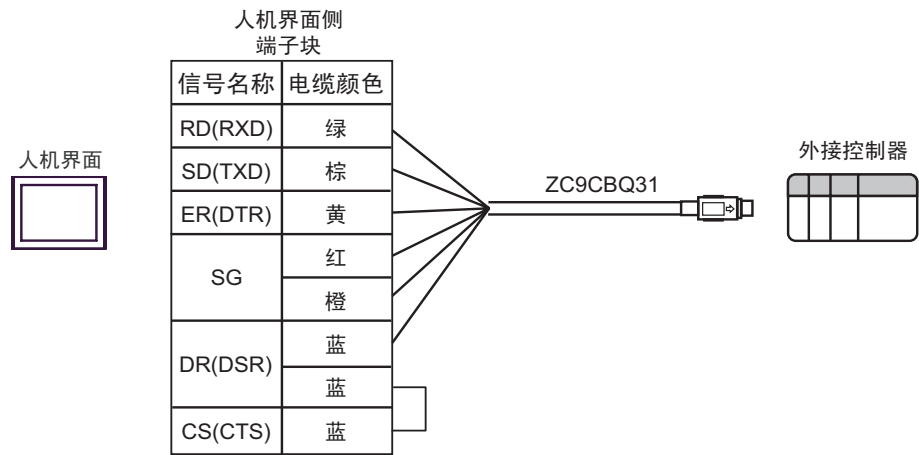

6 支持的寄存器

支持的寄存器地址范围如下表所示。请注意，实际支持的寄存器范围取决于所使用的外接控制器。请在您所使用的外接控制器的手册中确认实际范围。

6.1 MELSEC AnA 系列 /Q 系列 A 型



 可指定为系统区地址。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
输入	X0000 - X1FFF	X0000 - X1FF0		
输出	Y0000 - Y1FFF	Y0000 - Y1FF0		
内部继电器	M0000 - M8191	M0000 - M8176		
自锁继电器	L0000 - L8191	L0000 - L8176		
特殊继电器	M9000 - M9255	M9000 - M9240		
信号继电器	F0000 - F2047	F0000 - F2032		
链接继电器	B0000 - B1FFF	-----		
定时器 (触点)	TS0000 - TS2047	-----		
定时器 (线圈)	TC0000 - TC2047	-----		
计数器 (触点)	CS0000 - CS1023	-----		
计数器 (线圈)	CC0000 - CC1023	-----		
定时器 (当前值)	-----	TN0000 - TN2047		
计数器 (当前值)	-----	CN0000 - CN1023		
数据寄存器	-----	 D0000 - D8191		
特殊寄存器	-----	D9000 - D9255		
链接寄存器	-----	W0000 - W1FFF		
文件寄存器	-----	R0000 - R8191		 *1

- *1 使用 AnA, AnU, AnN 和 A3H 中的文件寄存器时，请使用以下存储卡中的用户存储区。
- A3NMCA-0 ·A3NMCA-2 ·A3NMCA-4 ·A3NMCA-8 ·A3NMCA-16
 - A3NMCA-24 ·A3NMCA-40 ·A3NMCA-56 ·A4UMCA-8E

如果您在未使用存储卡的情况下设置文件寄存器，则会在通讯过程中发生错误。注意，若您将 ROM 设置给了梯形图程序，则可能无法使用文件寄存器。

注 释

- 有关系统区的信息，请参阅 GP-Pro EX 参考手册。
-  GP-Pro EX 参考手册 “LS 区 (Direct Access 方式)”
- 请参阅手册前言部分的符号说明表。
-  “手册符号和术语”

6.2 MELSEC AnN 系列

 可指定为系统区地址。



寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
输入	X0000 - X07FF	X0000 - X07F0	L/H	***0
输出	Y0000 - Y07FF	Y0000 - Y07F0		***0 *1
内部继电器	M0000 - M2047	M0000 - M2032		+16
自锁继电器	L0000 - L2047	L0000 - L2032		+16
特殊继电器	M9000 - M9255	M9000 - M9240		+16 *2
信号继电器	F000 - F255	F000 - F240		+16
链接继电器	B0000 - B03FF	-----		
定时器 (触点)	TS000 - TS255	-----		
定时器 (线圈)	TC000 - TC255	-----		
计数器 (触点)	CS000 - CS255	-----		
计数器 (线圈)	CC000 - CC255	-----		
定时器 (当前值)	-----	TN000 - TN255		
计数器 (当前值)	-----	CN000 - CN255		
数据寄存器	-----	D0000 - D1023		B+15
链接寄存器	-----	W0000 - W03FF		B+F
文件寄存器	-----	R0000 - R8191		B+15 *3

*1 使用 A2C 时, 您不能设置输出继电器 Y01F0 - Y01FF(字: Y01F0), 因为它们用于外接控制器。

*2 您不能结合使用 AnN 和 AJ71C24-S3。

*3 使用 AnA, AnU, AnN 和 A3H 中的文件寄存器时, 请使用以下存储卡中的用户存储区。
 ·A3NMCA-0 ·A3NMCA-2 ·A3NMCA-4 ·A3NMCA-8 ·A3NMCA-16
 ·A3NMCA-24 ·A3NMCA-40 ·A3NMCA-56 ·A4UMCA-8E

如果您在未使用存储卡的情况下设置文件寄存器, 则会在通讯过程中发生错误。注意, 若您将 ROM 设置给了梯形图程序, 则可能无法使用文件寄存器。

- 注 释**
- 有关系统区的信息, 请参阅 GP-Pro EX 参考手册。
 GP-Pro EX 参考手册 “LS 区 (Direct Access 方式)”
 - 请参阅手册前言部分的符号说明表。
 “手册符号和术语”

7 寄存器和地址代码

在数据显示器中选择“控制器类型和地址”时，请使用寄存器代码和地址代码。

7.1 MELSEC AnA 系列 /Q 系列 A 型

寄存器	寄存器名称	寄存器代码 (HEX)	地址代码
输入	X	0080	字地址除以 16 的值
输出	Y	0081	字地址除以 16 的值
内部继电器	M	0082	字地址除以 16 的值
自锁继电器	L	0084	字地址除以 16 的值
特殊继电器	M	0083	(字地址 -9000) 除以 16 的值
信号继电器	F	0085	字地址除以 16 的值
定时器 (当前值)	TN	0060	字地址
计数器 (当前值)	CN	0061	字地址
数据寄存器	D	0000	字地址
特殊寄存器	D	0001	字地址减去 9000 之后的值
链接寄存器	W	0002	字地址
文件寄存器	R	000F	字地址

7.2 MELSEC AnN 系列

寄存器	寄存器名称	寄存器代码 (HEX)	地址代码
输入	X	0080	字地址除以 16 的值
输出	Y	0081	字地址除以 16 的值
内部继电器	M	0082	字地址除以 16 的值
自锁继电器	L	0084	字地址除以 16 的值
特殊继电器	M	0083	(字地址 -9000) 除以 16 的值
信号继电器	F	0085	字地址除以 16 的值
定时器 (当前值)	TN	0060	字地址
计数器 (当前值)	CN	0061	字地址
数据寄存器	D	0000	字地址
链接寄存器	W	0002	字地址
文件寄存器	R	000F	字地址

8 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下：“代码：控制器名称：错误消息 (错误发生位置)”。各描述如下所示。

项目	描述
代码	错误代码
控制器名称	发生错误的外接控制器的名称。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的名称。(初始设置为 [PLC1])
错误消息	显示与错误相关的消息。
错误发生位置	<p>显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或寄存器地址，或从外接控制器收到的错误代码。</p> <p>注 释</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP 地址显示为：“IP 地址 (十进制)：MAC 地址 (十六进制)”。 • 寄存器地址显示为：“地址：寄存器地址”。 • 收到的错误代码显示为：“十进制数 [十六进制数]”。

错误消息显示示例

“RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2 [02H])”

-
- 注 释**
- 有关错误代码的更多详情，请参阅您的外接控制器手册。
 - 有关驱动程序错误消息的更多详情，请参阅“维护 / 故障排除手册”中的“与人机界面相关的错误”。
-